



SSSK02239N
Di.Pa Sport
KIT AMMORTIZZATORE ANTERIORE
AUDI A6 (C6)
ALLROAD QUATTRO



AVVERTENZA: Il sistema di sospensione ad aria è pressurizzato (fino a 10 bar o 150 lbf/in). Verificare che la pressione sia stata scaricata e scollegare l'alimentazione al sistema di sospensione ad aria prima dello smontaggio. Evitare l'introduzione di sporcizia e grasso all'interno del sistema. Indossare sempre dispositivi di protezione per mani, orecchie e occhi quando si interviene sul sistema di sospensione ad aria.



SSSK02239N
Di.Pa Sport
KIT AMMORTIZZATORE ANTERIORE
AUDI A6 (C6)
ALLROAD QUATTRO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

- Non immagazzinare a temperature inferiori a -15°C (5°F) o superiori a 50°C (122°F).
- Prestare attenzione a non danneggiare tubazioni e cavi.
- La rimozione e l'installazione devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato.
- Utilizzare il software diagnostico del costruttore del veicolo.

ATTENZIONE: *Interventi non conformi alle istruzioni o eseguiti in sequenza diversa da quella indicata possono provocare danni al veicolo ed al sistema di sospensione ad aria.*



Per evitare possibili cortocircuiti durante l'intervento su componenti elettrici, consultare le istruzioni del libretto di uso e manutenzione del veicolo per lo stacco della batteria.



Fare riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo, al manuale di manutenzione, o rivolgersi al concessionario, per individuare l'ubicazione dei punti di sollevamento con martinetto sul veicolo e per le altre istruzioni di sicurezza e manutenzione. Non devono in alcun caso essere eseguiti interventi al di sotto del veicolo se questo non è supportato in modo idoneo; in caso contrario esiste il rischio di lesioni gravi e letali.

RIMOZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA

1. POSIZIONARE IL VOLANTE IN POSIZIONE DI MARCIA RETTILINEA.
2. SOLLEVARE IL VEICOLO.
3. SMONTARE LA RUOTA ANTERIORE.
4. INIZIARE CON LA RIMOZIONE DEL DADO E DEL BULLONE INFERIORI CHE FISSANO L'AMMORTIZZATORE. (FIGURA A)

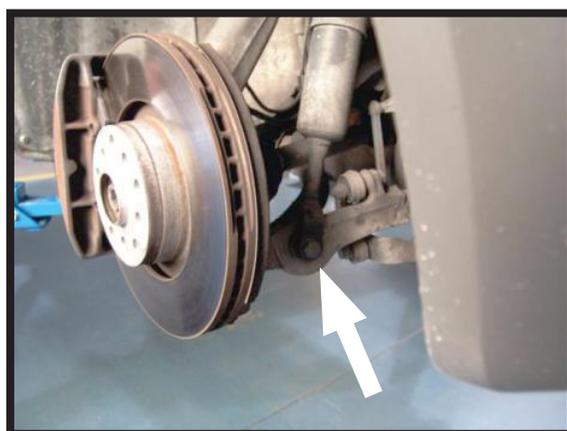


FIGURA A



SSSK02239N
Di.Pa Sport
KIT AMMORTIZZATORE ANTERIORE
AUDI A6 (C6)
ALLROAD QUATTRO

5. SMONTARE SUCCESSIVAMENTE IL BULLONE A SCHIACCIAMENTO DEL BRACCIO SUPERIORE CHE FISSA I DUE GIUNTI A SFERA SUL COMPLESSIVO DEL FUSELLO. (FIGURA B)



FIGURA B

6. RIMUOVERE I TRE BULLONI CHE FISSANO IL SUPPORTO SUPERIORE AL VEICOLO. (FIGURA C)



FIGURA C

7. RIMUOVERE IL COMPLESSIVO DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA DAL VEICOLO. (FIGURA D)



FIGURA D



SSSK02239N
Di.Pa Sport
KIT AMMORTIZZATORE ANTERIORE
AUDI A6 (C6)
ALLROAD QUATTRO

8. ALLENTARE E RIMUOVERE I SEI BULLONI CHE FISSANO L'AMMORTIZZATORE AD ARIA AL SUPPORTO SUPERIORE. (FIGURA E)



FIGURA E

9. SEPARARE IL SUPPORTO SUPERIORE DALL'AMMORTIZZATORE AD ARIA. (FIGURA F)



FIGURA F



SSSK02239N
Di.Pa Sport
KIT AMMORTIZZATORE ANTERIORE
AUDI A6 (C6)
ALLROAD QUATTRO

RIMOZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA

10. AGIRE SUL DADO DALL'ESTREMITÀ DELL'ASTA DELL'AMMORTIZZATORE PER SMONTARE IL SUPPORTO DI GOMMA SUPERIORE. (FIGURA G)



FIGURA G

11. RIMUOVERE IL SOFFIETTO DALL'AMMORTIZZATORE ORIGINALE RECUPERANDO L'O-RING INFERIORE. (FIGURA H)



FIGURA H

INSTALLAZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA



Durante la sequenza di installazione, serrare tutti i dadi e le viti secondo le specifiche indicate dal costruttore.


1. PER L'INSTALLAZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA, INVERTIRE LA SEQUENZA DI RIMOZIONE.



SSSK02239N
Di.Pa Sport
KIT AMMORTIZZATORE
ANTERIORE AUDI A6 (C6)
ALLROAD QUATTRO

SOFFIETTO AD ARIA ORIGINALE

SOFFIETTO AD ARIA Di.Pa

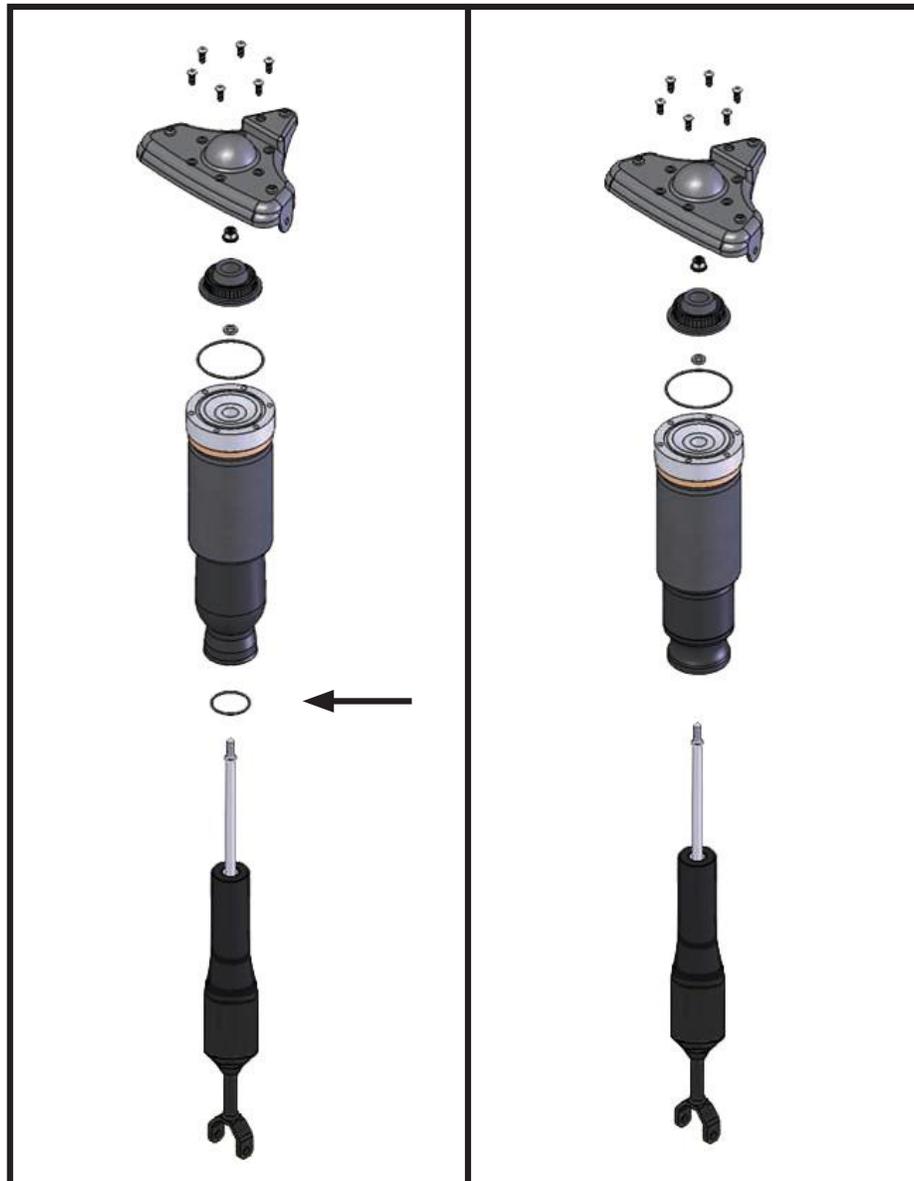

NOTA:

SE SI SOSTITUISCE UN SOFFIETTO
ORIGINALE, RECUPERARE
E UTILIZZARE L'O-RING ORIGINALE.

RIMONTARE SEGUENDO LE
ISTRUZIONI. RIMONTARE SUL
VEICOLO INVERTENDO LA
SEQUENZA DI SMONTAGGIO.

INSTALLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA



Durante la sequenza di installazione, serrare tutti i dadi e le viti secondo le specifiche indicate dal costruttore.

1. PER L'INSTALLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA, INVERTIRE LA SEQUENZA DI RIMOZIONE.